



フィット・スーパーグランドサポート

街路樹・建物外構に使う樹木に適した地下支柱

■フィット・スーパーグランドサポートの特長

新型肩パットで根鉢をしっかりとやさしく包み込み、ホールドします。それにより根鉢は壊れにくくなり、樹木の転倒を防ぐことができます。

4つのポイント

①ウィンチ付幹巻きベルト

「部分・分解ベルト」の導入
幹がベルトに食い込むことを防
ぐため、生分解性ベルトを部分
的に取り入れています。

②スライドアンカー


土中へ打ち込むアンカーで、強い
抵抗力を發揮します。拡張自在な
ので、街路樹のような小さい植栽
樹にも対応可能です。

③肩パット

優しく、強く包む
「肩パット」
4段階の高さ調節で根鉢
にジャストフィット。
根鉢を面でしっかり支え
ることができます。

④アジャスター

横に倒すことが可能で、
アンカーの打ち込み時、
邪魔にならない親切設計
です。

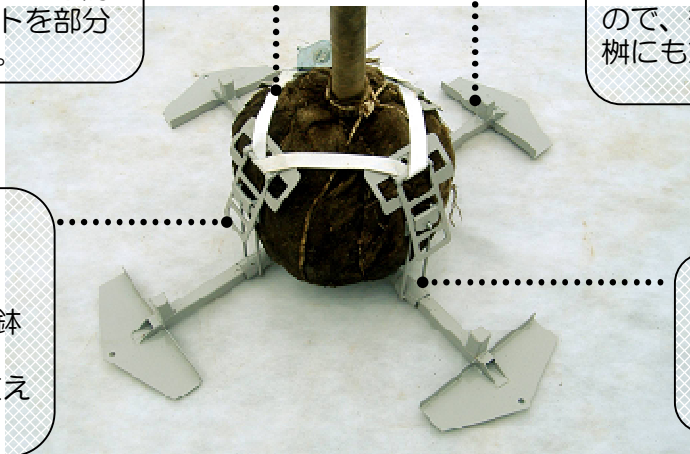

■タイプ別対応樹木

	幹周(C)	樹高(H)	(標準根鉢径)	(根鉢高)	(最小植穴径)	(最大植穴径)
フィット・SGS-S	0.10~0.19	2.5~3.5	0.38~0.47	~0.36	0.75	0.85
フィット・SGS-M	0.20~0.29	3.0~5.0	0.57~0.66	~0.48	0.99	1.11
フィット・SGS-L	0.25~0.34	4.0~6.0	0.66~0.71	~0.70	1.11	1.17
フィット・SGS-2L	0.35~0.59	~7.0	0.9~1.13	~0.80	1.41	1.71
フィット・SGS-3L	0.50~0.74	~8.0	1.13~1.41	~0.95	1.61	2.07
フィット・SGS-4L	0.70~0.89	~10.0	1.41~1.7	~1.10	1.99	2.44

※ 上記樹木規格にあわない場合は別途ご相談下さい。

※ 最小植穴径より小さくなりますと地下支柱がセットできませんので、ご注意下さい。

※ 最大植穴径より大きくなりますと抵抗板が打ち込めなくなりますので、ご注意下さい。

(単位:m)

■使用上の注意

- ①肩パットの段階調整は、根鉢の高さにあわせてください。高さにあっていない場合、しっかりホールドできないことがあります。
- ②樹木の立て込みを行う前には、根鉢と埋め戻し土との間に隙間が空かないよう調整用の土を薄く敷き均してください。
- ③ベルトの巻取りにより、樹木が若干傾いていくことがあります。ベルト巻取り時、ウィンチの反対側に少し傾けておくと、樹木の「立ち」の調整が容易になります。
- ④屋上緑化等での御使用で、非分解性ベルトの要望がある場合は事前にご連絡下さい。
尚、非分解性ベルトは樹木活着後、管理等で取り外していただきますようお願いいたします。



しあわせ環境クリエイター

東邦レオ株式会社

URL : <http://www.toho-leo.co.jp>

東京事務所 〒170-0004 東京都豊島区北大塚1丁目15番5号
TEL (03) 5907-5500 (代) FAX (03) 5907-5510
名古屋事務所 〒451-0041 名古屋市西区幅下1丁目10番10号
TEL (052) 581-6911 (代) FAX (052) 581-6929
大阪事務所 〒540-0005 大阪市中央区上町1丁目1番28号
TEL (06) 6767-1110 (代) FAX (06) 6767-1263
福岡事務所 〒812-0888 福岡市博多区板付5丁目10番18号
TEL (092) 687-7120 (代) FAX (092) 687-1650