

らくらく
散布の

カネショウ オゾン層に影響のない 土壌消毒剤

パスアミド 微粒剤 専用散布器

パスサンパー[®]

特長

- 薬剤に触れずにラクラク散布。
- 手軽に短時間に散布できます。
- 均一に散布でき、風などの影響も受けにくい。



専用パイプ
の別売もあります。

主な仕様

本体袋容量	約15kg
散布幅	2~3m
10a散布時間	14~16分
散布量調節	5~40kg/10a


散布方法

1 散布前の調節

- ① 流量調節目盛ダイヤルが、「0」の状態になっている事を確認してください。
- ② 4本の脚を開いて本体の安定を確認して、投入口より薬剤（バスアミド）を投入してください。（トラックの荷台などを利用すると楽に背負うことができます。）
- ③ 背負ったら背負ベルトを調節してから、右手で黒い握り部を持ち右腕を伸ばして押し下げるようにしてください。左手はハンドルを握り、拡散パイプが地表15cm～20cm位の高さで水平をたもつようヒモで調節してください。なお、ジャバラ部分はたるまないように気をつけてください。



2 散布量の調節

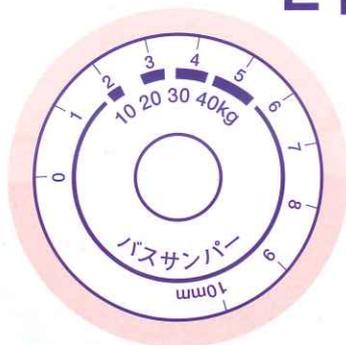

- ① 流量調節目盛ダイヤルは散布量にあわせれば開いた状態になるので、すぐに散布できます。ストッパー機能も兼ねていますので中断するときは「0」にしてください。
- ② 流量調節目盛ダイヤルに散布量の目安が記載されておりますので切込みの凹に目安数字を合わせて散布してください。
- ③ 散布量は調節目盛と歩く速さによって変化します。目盛りの細かな調節については製品付属の取扱い説明書を参考にしてください。

3 散布の方法

- ① 散布中は右腕を押し下げるように伸ばしてください。右腕をまげるとジャバラが折れまがり薬剤がスムーズに落ちません。
- ② 左右に振る場合、筒先で円弧を描くような感じで振ると遠心力の働きで薬剤（バスアミド）が先端まで充填され、均一に散布することができます。



⚠ 使用上の注意

- 取扱説明書をよく読んでご使用ください。
- 本製品はバスアミド専用の散布器です。粒状肥料などには使用できません。
- 本体袋の容量は約15kgです。入れすぎると背負う時にこぼれる場合があるのでご注意ください。
- 使用後は必ず本体袋を十分に水洗いし、陰干しをして保管してください。